

Інструкція користувача



Серія SMART

Моделі:

GWH07QA-K3DNB6C
GWH09QB-K3DNB6G
GWH12QC-K3DNB6G
GWH18QD-K3DNB6G
GWH24QE-K3DNB6G



gree.com.ua

ЗМІСТ

1. Призначення кондиціонера	2
2. Заходи безпеки	3
3. Пристрій і складові частини	5
4. Управління кондиціонером	6
5. Умови експлуатації кондиціонера	15
6. Вимоги щодо експлуатації	16
7. Догляд і технічне обслуговування	18
8. Збої в роботі, причини та способи усунення	21
9. Транспортування і зберігання	23

1. Призначення кондиціонера

Кондиціонер повітря призначений для створення комфорних побутових умов, при забезпеченні санітарно-гігієнічних норм в житлових, службових, громадських, адміністративних і побутових приміщеннях.

Кондиціонер здійснює охолодження, обігрів, осушення, вентиляцію повітря в приміщенні.

2. Заходи безпеки

Штепсель живлення повинен бути щільно вставлений в розетку.

Під час роботи не віймайте штепсель з розетки.

Ніколи не нарощуйте кабель живлення.



Не застосовуйте подовжувачі силових ліній і не використовуйте розетку для одночасного живлення іншої електричної апаратури.

Не торкайтесь мокрими руками.

Не вставляйте руки, палиці і т.п. у повітрязабірний та повітрявипускний отвори.



Не спрямовуйте холодний повітряний потік на людей протягом тривалого періоду часу.


При появі ознак горіння чи диму, будь ласка відключіть електроживлення і зв'яжіться з сервісним центром GREE.

Не намагайтесь самостійно ремонтувати кондиціонер.



2. Заходи безпеки.

Не використовуйте замість передбаченого запобіжника "жуки" та інші подібні пристрої.

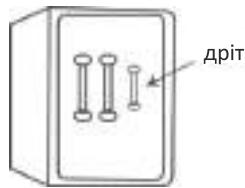

Обов'язково виймайте штепсель з розетки живлення в разі тривалого простою кондиціонера.



При проведенні чистки необхідно припинити роботу кондиціонера та відключити подачу живлення.



Не виймайте штепсель з розетки, тримаючись за кабель живлення.




Не розміщуйте нагрівальні прилади поряд з кондиціонером повітря.



Не допускайте розміщення поруч з блоками горючих сумішей і розпилювачів.



Переконайтесь в тому, що стійка для установки блоку досить міцна.

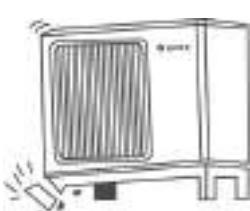

Не облочочуйтесь і не ставайте на верхню частину зовнішнього блоку.




Не закривайте входи і виходи отворів зовнішнього і внутрішнього блоків.




3. Пристрій і складові частини.

Внутрішній блок

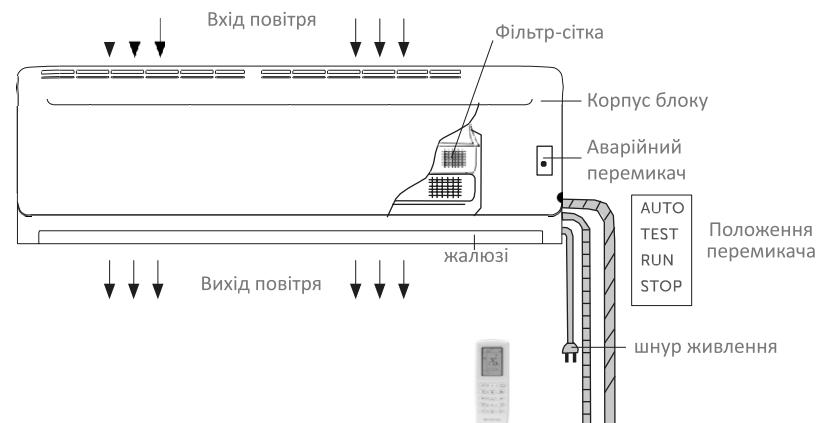

Зовнішній блок

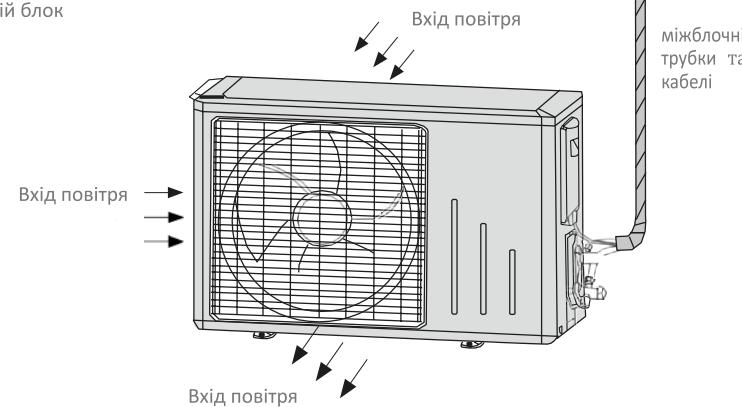

4. Управління кондиціонером

4.1. Пульт управління

Для управління кондиціонером застосовується інфрачервоний дистанційний пульт. (мал.4.1.)

- При управлінні, відстань між пультом і приймачем сигналу на внутрішньому блокі повинно бути не більше 10 м. Між пультом і внутрішнім блоком не повинно бути предметів, що заважають проходженню сигналу.
- Пульт управління повинен знаходитись на відстані не менше 1 метра від телевізійної техніки та радіоапаратури.
- Не кидайте та оберігайте від ударів пульт. Не зберігайте пульт у місцях потрапляння прямих сонячних променів.



4. Управління кондиціонером

4.2. Панель індикації

Увага!

Відсутність коментарів до деяких знаків та надписів на екрані свідчить про відсутність відповідних функцій в кондиціонері.



4. Управління кондиціонером

1 ON/OFF

Натисніть кнопку **ON/OFF** для включення або виключення кондиціонера. При ввімкненні кондиціонера на РК-дисплей внутрішнього блоку знак індикації світиться зеленим кольором.

2 Кнопки

«+»

«-»

Натисканням кнопок «+» «-» збільшується відповідно значення заданої температури повітря в приміщенні. Якщо натиснути та утримувати одну з кнопок протягом 2 сек., то значення температури відображається в градусах Цельсія (C) чи Фаренгейта (F). Перемикання шкали Цельсія в шкалі Фаренгейта і навпаки здійснюється одночасним натисканням кнопок «-» і «MODE» в режимі OFF. Кнопки використовуються також для зміни значення часу в режимах CLOCK і TIMER.

3 MODE

Натисканням кнопки **MODE** вибирається режим роботи в наступній послідовності:

Автоматичний		– Охолодження		– Осушення	
– Вентиляція		– Обігрів			

4 FAN

Натисканням кнопки **FAN** швидкість повітряного потоку змінюється в наступній послідовності:

Auto – «Тихий» режим		– Дуже низька		– Низька	
– Середня		– Висока		– Дуже висока	
Турбо		– Auto			

На дисплеї висвічується відповідна індикація швидкості повітряного потоку.

У режимі **Auto** швидкість повітряного потоку задається автоматично в залежності від температури навколошнього повітря і заданої температури відповідно до заводських налаштувань.


Режим **Турбо** не доступний в режимі осушення і в автоматичному режимі.

Тихий режим автоматично включається при включені режиму сну. У режимі осушення вентилятор автоматично обертається з низькою швидкістю.

4. Управління кондиціонером

5 Режим гайдання і кут повороту жалюзі

Кожним натисканням кнопки кут повороту і режим гайдання жалюзі змінюється наступним чином:



В режимах повороту для кожного напряму потоку повітря однаковий, незалежно від напряму потоку повітря. Режим гайдання включає в себе весь кут обдуву. Якщо натиснути на кнопку та утримувати протягом 2 сек., жалюзі почнуть гайдатись, після цього, якщо кнопку відпустити, положення жалюзі зафіксується в обраному положенні. Також в режимі гайдання натисканням кнопки 2 сек., фіксується необхідний кут.

6 I FEEL

Натисканням кнопки вмикається функція **I FEEL**. При ввімкненні даної функції значення заданої температури оточуючого повітря буде визначатись розташуванням ІЧ-пульта. Кожні 10 хв., з пульта на внутрішній блок посилається сигнал підтвердження. У випадку, коли сигнал не буде отримано, кондиціонер починає працювати у відповідності з датчиком температури, встановленим у внутрішньому блокі. Якщо на бездротовому пульти управління відсутній кнопка "I FEEL", функцію "I FEEL" можна активувати натисканням кнопок "MODE" + "▲".

7 SLEEP

Натисканням кнопки **SLEEP** включається режим сну, а якщо модель підтримує кілька режимів сну, то включається один з чотирьох режимів сну. При натисканні кнопки на дисплеї пульта по черзі висвічується:



У режимах SLEEP 1 і SLEEP 2 кондиціонер буде працювати відповідно до однієї з встановлених кривих сну.

Режим SLEEP 3 - призначений для користувача, вимагає попереднього налаштування. Налаштування режиму SLEEP 3:

1. Виберіть режим SLEEP 3 і потім натисніть і утримуйте кнопку AIR, щоб перейти до налаштування. На дисплеї пульта в зоні таймера буде відображатися «1h», а в зоні індикації температури буде блимати поточне значення температури в зазначеній момент часу.
2. За допомогою кнопок «+» і «-» налаштуйте значення температури і натисніть кнопку AIR для підтвердження.
3. Індикація в зоні таймера на дисплеї пульта збільшиться на 1 годину (Буде «2hr», далі «3hr», ... і «8hr»). У зоні індикації температури буде блимати поточне значення температури для зазначеного моменту часу.

4. Управління кондиціонером

7 SLEEP

4. Повторюйте кроки 2 і 3, поки для кожної години (з 1-го по 8-й) Не буде встановлено необхідне значення температури. Після цього на дисплей пульта буде відображатися оригінальне значення температури і часу.
Режим SLEEP 4 - це режим сну для сієсти.
Функція сну доступна тільки в режимах охолодження, обігріву та осушення.
Режим сну відключається при виключенні кондиціонера.

8 TEMP

Послідовним натисканням кнопки **TEMP** вибирається режим індикації температури на РК - дисплей внутрішнього блоку:

-  задана температура →  температура всередині приміщення
-  температура зовні приміщення *

*(Присутня не в усіх моделях).

Відсутність піктограми означає, що при наступному натисканні параметри, які відображені на дисплеї підуть по новому колу.
У будь-якому з обраних режимів кнопками «» або «» можливо змінювати значення заданої температури.

9 CLOCK

Натисніть кнопку **CLOCK**, почне блимачити  . Протягом наступних 5 секунд з допомогою кнопок «+» і «-» почніть встановлювати час. Утримуйте кнопку, і зміна буде відбуватись спершу з кроком в 1 хвилину і частотою 0.5 секунд, далі – з кроком в 10 хвилин кожні 0.5 секунд. Після того, як виставите час, натисніть кнопку **CLOCK** для підтвердження.

Примітка: Опис функції TIMER (нижче) Функціонал в залежності від комплектації.

Якщо обраний кондиціонер підтримує функцію **CLOCK** (є кнопка "CLOCK" на пульти ДК), то доступний "таймер щоденний на дві події".

Якщо функція **CLOCK** не підтримується (кнопки "CLOCK" на пульти ДК немає), то доступний "таймер відкладений вкл / викл". Таймер щоденний на дві події – це можливість запрограмувати запуск та зупинку роботи кондиціонера в вказаній час на протязі доби.

Наприклад: ввімкнутись о 8:00 і вимкнутись о 21:00.

Примітка: Активована функція **TIMER** блокує зміну поточних параметрів блоку. При необхідності змінити поточні параметри блоку, вимкніть функцію **TIMER**!

Таймер відкладений вкл / викл - це можливість запрограмувати запуск чи зупинку роботи кондиціонера через певний час - заданий проміжок часу від поточного стану.

Наприклад: якщо кондиціонер зараз вимкнено, задається час, через який кондиціонер необхідно запустити; якщо кондиціонер зараз працює, задається час, через який кондиціонер необхідно вимкнути.

4. Управління кондиціонером

10 T-ON/ T-OFF

При натисканні на кнопку **«T-ON»** встановлюється функція включення кондиціонера по таймеру. Індикація  на дисплей пульта управління пропадає, а індикація **«ON»** почне блимачити. З кожним натисканням кнопки «+» або «-» час включення кондиціонера збільшується або зменшується на 1 хвилину. Якщо натиснути і утримувати протягом 2 сек. кнопку «+» або «-», то значення часу буде змінюватися швидко. Після встановлення часу таймера протягом 5 сек. під час миготіння зони індикації таймера необхідно ще раз для підтвердження установки натиснути кнопку **T-ON**. Щоб вийти з режиму включення кондиціонерів по таймеру необхідно ще раз натиснути кнопку **T-ON**. Налаштування виключення кондиціонера по таймеру за допомогою кнопки **T-OFF** аналогічне. Перед налаштуванням таймера перевірте правильність установки системного часу.

11 TURBO

Натисніть кнопку **TURBO**. При активації цієї функції кондиціонер намагатиметься досягти заданої температури в найкоротший час. У режимі **COOL** (охолодження) кондиціонер подає в приміщення найбільш холодне повітря і включає надвисоку швидкість обертання вентилятора. У режимі **HEAT** (обігрів) кондиціонер подає найбільш теплое повітря і включає надвисоку швидкість вентилятора.

12 LIGHT

При натисканні кнопки **LIGHT** включається підсвічування індикатора внутрішнього блоку. При повторному натисканні підсвічування вимикається.

4.2. Порядок роботи кондиціонера в різних режимах.

4.2.1 В режимі охолодження чи обігріву кондиціонер підтримує задану температуру з точністю +1 °C. Якщо задана температура в режимі охолодження вища від температури оточуючого повітря більш ніж на 1°C, кондиціонер ввімкнеться.

Якщо задана температура в режимі обігріву нижча від температури оточуючого повітря більше ніж на 1°C, кондиціонер ввімкнеться.

4.2.2 В режимі AUTO температура не регулюється вручну, кондиціонер автоматично підтримує комфортну температуру від 23 +/- 2 °C. Якщо температура +20°C, кондиціонер автоматично почне працювати в режимі обігріву. При температурі 26°C кондиціонер ввімкнеться в режимі охолоджувати.

4.2.3 В режимі осушення (DRY) кондиціонер підтримує задану температуру з точністю +/- 2 °C. Якщо при ввімкненні кондиціонера температура в приміщенні вища від заданої більше ніж на 2°C, то кондиціонер буде працювати в режимі охолодження. При досягненні температури нижче заданої більш ніж на 2°C, компресор і вентилятор зовнішнього блоку припиняє роботу, вентилятор внутрішнього блоку обертається з низькою швидкістю.

4.2.4 Функція SLEEP (СОН).

Функція «SLEEP» («СОН») вмикається для відпочинку чи сну:

а) У режимі сну при роботі на охолодження після першої години роботи встановлена температура автоматично підвищується на 1°C, після другої години ще на 1°C. Далі встановлена температура залишається незмінною.

б) У сплячому режимі при роботі на обігрів після першої години роботи встановлена температура автоматично знижується на 1°C, після другої години ще на 1°C. Далі встановлена температура залишається незмінною.

Функції та управління кондиціонером

4.3 Додаткові функції

4.3.1 Режим роботи кондиціонера AUTO. В режимі AUTO кондиціонер в залежності від температури повітря в приміщенні автомаично починає працювати в режимі охолодження чи обігріву, створюючи комфортні умови для користування.

4.3.3 Режим TURBO. В режимі TURBO вентилятор внутрішнього блоку обертається на надвисокій швидкості в режимі обігріву чи охолодження, створюючи інтенсивний повітряний потік. В результаті температура в приміщенні швидко набуває заданого значення.

4.3.4 Блокування кнопок пульта.

Ящо пульт управління знаходиться в стані BBIMK., то при одночасно натисканні кнопки «+» та «-» блокуються всі кнопки пульта управління. На дисплеї з'являється знак «█». Для того, щоб зняти блокування необхідно кнопки «+» і «-» натиснути повторно.

4.3.5 Функція автоматичного розмерзання внутрішнього блоку. У випадку, якщо температура всередині і ззовні приміщення низька, теплообмінник внутрішнього блоку починає обмерзати. При температурі на теплообміннику 0°C автоматично вмикається функція автоматичного розмерзання. Компресор і вентилятори внутрішнього і зовнішнього блоків зупиняються. На панелі внутрішнього блоку блимає індикатор.

4.3.6 Функція енергозбереження Energy-Saving*. При одночасному натисканні кнопок «TEMP» і «TIMER» (або «CLOCK»*) в режимі охолодження, включається функція енергозбереження Energy-Saving. На дисплеї пульта світиться індикація «SE».



4.3.7 Функція «8 °C*». Функція включається при одночасному натисканні кнопок «TEMP» і «TIMER» (або «CLOCK»*) в режимі нагрівання. На дисплеї світиться індикатор «S». Функція «+ 8 °C» передбачає автоматичне включення кондиціонера в режим обігріву в разі зниження температури в приміщенні нижче «+8 °C».

4.3.8 X- FAN (Самоочищення). Необхідна для прибирання вологи з поверхні випарювача і внутрішніх пустот блоку. Видалення вологи запобігає появі і росту бактерій всередині блоку. При ввімкненні функції самоочищення після вимкнення кнопкою ON/OFF з режиму COOL чи DRY вентилятор внутрішнього блоку обертається на низькій швидкості протягом кількох хвилин. Роботу вентилятора в режимі X-Fan можна примусово зупинити натисненням кнопки X-Fan. Якщо функція вимкнена, то після вимкнення кнопкою ON/OFF з режиму COOL або DRY вентилятор внутрішнього блоку працювати не буде.

* Функція доступна в залежності від комплектації.

4.4 Заміна батарейок в пульті управління.

- У пульті управління використовуються батарейки 1.5В типу AAA.
- Для вилучення батарейок при заміні, посуньте кришку пульта управління в напрямку стрілки (див. мал. 4.1), витягніть відпрацьовані батарейки і встановіть нові. Встановіть кришку пульта на місце.
- Не допускається використовувати одночасно батарейку, яка використала свій ресурс, і нову, а також батарейки різних типів. Термін служби батарейок не більше 1 року.
- Якщо передбачається, що пульт не використовуватиметься тривалий час, необхідно витягти батарейки з пульта.

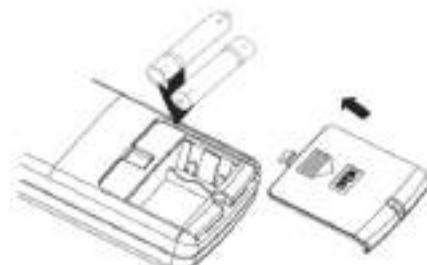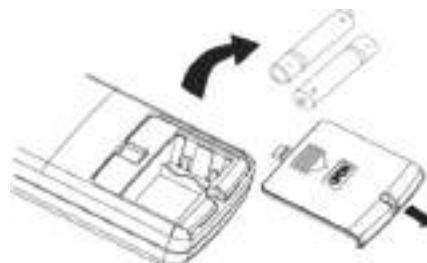

5. Умови експлуатації кондиціонера

- 5.1 Параметри електрор живлення кондиціонера.
Напруга, В -220+10%
Частота, Гр 50 + 1
- 5.2 У відповідності до вимог нормативної документації щодо електробезпеки кондиціонер мусить бути надійно заземлений і під'єднуватись до мережі електрор живлення у відповідності до вимуг ПУЕ.
- 5.3 Умови експлуатації зовнішнього блоку для кліматичного виконання УХД1 і умови есплуатації для внутрішнього блоку кліматичного виконання.
- 5.4 Відносна вологість повітря в приміщенні з кондиціонером повинна бути не вище 80%. При вологості повітря більше 50% рекомендується вибрать високу швидкість обертів вентилятора кондиціонера.
- 5.5 Не рекомендується експлуатувати кондиціонер в наступних умовах:
- в саунах, транспортних засобах, кораблях;
- в приміщеннях з високою вологістю, наприклад: ванних кімнатах, підвальних приміщеннях;
- в зонах установки високочастотного обладнання: радіоапаратури, зварювальних апаратів, медичного обладнання;
- в сильно забруднених зонах і зонах з високим вмістом олії в повітрі;
- в зонах з агресивною атмосферою, наприклад поряд з сірчаним джерелами;
- в інших складних умовах.

Увага:


Для покращення роботи кондиціонера компанія виробник рекомендує Вам не рідше одного разу в рік проводити Сервісне технічне обслуговування кондиціонера. Укладіть договір на Сервісне технічне обслуговування кондиціонера. Укладіть договір на сервісне обслуговування з авторизованим дилером GREE, що продав і установив Ваш кондиціонер.

6. Вимоги щодо експлуатації


- Встановіть найбільш прийнятну температуру. Це може запобігти непотрібним витратам енергії




- Напрямок потоку повітря повинен бути ретельно вибраний. Жалюзійні клапани рекомендується спрямовувати вниз в режимі нагрівання, і вгору у режимі охолодження

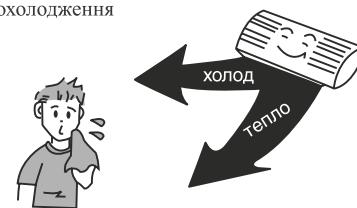


- Не залишайте вікна і двері відчиненими протягом тривалого часу під час роботи кондиціонера. Це може привести до зниження ефективності кондиціонування.

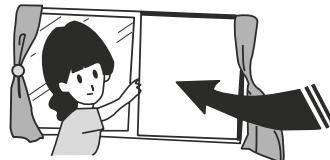

- Прямий потік повітря не повинен бути спрямований на тварин або рослини (інтер'єр). Це може зашкодити ім.

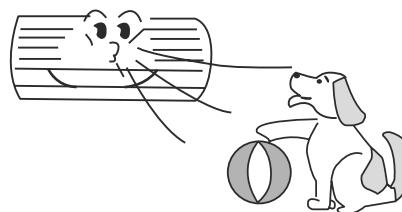


- Потрапляння води на кондиціонер може привести до ураження струмом та порушення роботи пристрію.

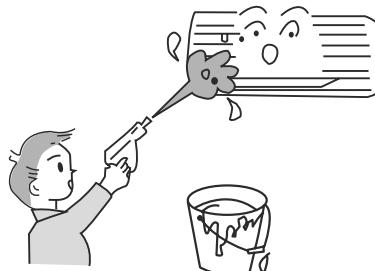

- Блок повинен бути заземлений. Не з'єднуйте заземлюючий дріт з газовими і водопровідними трубами, громовідводами і заземлюючими телефонними лініями.



- Кондиціонер повинен бути під стабільною однофазною напругою 220 +10 В. В іншому випадку компресор буде сильно вібрувати, руйнуючи холодильну систему.

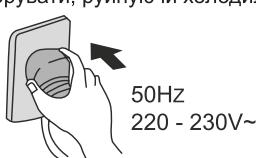

6. Вимоги щодо експлуатації

Встановлюйте оптимальну температуру, занадто сильне охолодження шкідливе для здоров'я

Вимикайте роз'єм живлення, якщо пристрій довгий час не використовується



Своєчасно замінюйте фільтруючі елементи і промивайте нейлонову сітку фільтра.

Витягуйте батарейки з пульта дистанційного управління, якщо пульт не використовується продовж довгого часу



Уникайте прямого освітлення і холодних протягів



- Не використовуйте кондиціонер повітря не за призначенням, наприклад, для сушіння одягу, зберігання продуктів і т.п.



7. Догляд і технічне обслуговування

УВАГА!

Перед початком технічного обслуговування відключіть подачу живлення та витягніть з розетки штепсель.

Не розпилюйте воду з метою очищення внутрішнього і зовнішнього блоків.

Протираїть блоки м'якою сухою ганчіркою, дещо змоченою водою або миючим засобом. .



1. Потягніть панель в напрямку стрілок для зняття зовнішньої панелі з блоку.


2. Промивання. Протріть панель м'якою ганчіркою, дещо змоченою водою або муючим засобом, після чого висушіть панель в темному місці.

ПРИМІТКА: Ніколи не використовуйте для промивання панелі воду температурою вище 45 °C, тому що це може призвести до деформації панелі або її знебарвлення.

3. Установка зовнішньої панелі. Закріпіть і закріпіть зовнішню панель.

7. Догляд і технічне обслуговування

Очистка повітряних фільтрів (Рекомендується проводити раз в три тижні)

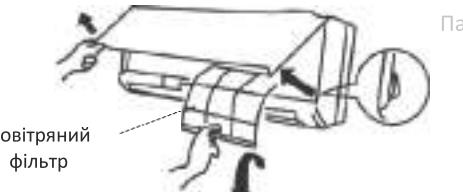

1. Відкрийте зовнішню панель, візьміться за ярлик повітряного фільтру і, дещо піднявши його, витягніть фільтр.

2. Очищення. Для очищення фільтрів від бруду Ви можете скористатися порохаттям або промити фільтри водою, після чого висушіти їх в темному місці.

ПРИМІТКА: Ніколи не використовуйте для промивання фільтрів воду температурою вище 45 °C, тому що це може призвести до деформації або знебарвлення.

3. Встановлення фільтрів на місце. Встановіть фільтри на місце так, щоб мітка "ПЕРЕДНЯ" (ЛИЦЬОВА СТОРОНА) була направлена на вас.

Заміна додаткових фільтрів.

Рекомендується виконувати кожні шість місяців; запасні фільтри можуть бути придбані в центрі обслуговування GREE.

1. Витягніть повітряні фільтри. (Див. «Очищення повітряних фільтрів»).

2. Заміна додаткових фільтрів. Дістаньте додаткові фільтри та вставте нові фільтри в касету для фільтрів.

ПРИМІТКА: Будьте обережні, бережіть руки біля поверхонь теплообмінника.

3. Вставте фільтри на місце.

(Дивіться пункт перший "Очищення повітряних фільтрів")



Підготовка до роботи

1. Переконайтесь в тому, що повітряні отвори нічим не загороженні.

2. Переконайтесь в правильності підключення дроту заземлення.

3. При необхідності замініть фільтри.

4. При необхідності замініть батарейки.



Обслуговування після застосування

1. Відключіть напругу живлення.

2. Очистіть фільтри і інші елементи.

3. Видаліть пил з зовнішнього блоку.



8. Збої в роботі, причини та способи усунення.

У випадку виникнення неполадок, перш ніж звертатись в сервісний центр, перевірте:

Відхилення в роботі

Причина



При поновленні роботи кондиціонера внутрішній блок працює не одразу.

При поновленні роботи компресор не працює приблизно 3 хвилини з метою самозахисту.
Не являється несправністю.



Після початку роботи в області повітровипускного отвору відчувається незвичний запах.

Це викликано проникненням в кондиціонер запахів з приміщення.
Не являється несправністю.



Під час роботи чути звук води перетікання.

Це викликано перетіканням холодаагенту всередині блоку.
Не являється несправністю.



Під час охолодження з'являється туман.

Димка (туман) викликана прискореним охолодженням повітря в приміщенні холодним потоком з кондиціонера.
Не являється несправністю.


Відхилення в роботі

Причина



На початку роботи або після зупинки кондиціонера чути скріп.

Це викликають розширенням або стисненням пластмаси в результаті зміни температури. Не являється несправністю.

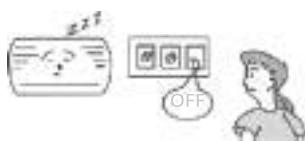

Кондиціонер повітря не працює.

Чи не було вимкнено живлення?
Чи немає втрати контакту в електропроводі?
Чи не спрацював перемикач захисту від витоку струму?
Чи не виходить напруга живлення за межі 206-244 В?
Чи не працює ТАЙМЕР?



Бракує потужності охолодження (обігріву).

Чи правильно ВСТАНОВЛЕНА ТЕМПЕРАТУРА?
Чи немає перешкод потоку повітря біля вхідного і вихідного отвору?
Чи не забруднені фільтри?
Чи не встановлена мала швидкість обертання вентилятора внутрішнього блоку?
Чи не знаходяться в приміщенні інші джерела тепла?



Кондиціонер не управлюється за допомогою пульта дистанційного управління.

Чи не знаходиться пульт дистанційного управління на великій відстані від внутрішнього блоку?
Замініть несправні батарейки або пульт дистанційного управління. Чи немає перешкод для проходження сигналу між пультом дистанційного управління і приймачем сигналу?

Негайно припиніть всі операції, відключить живлення кондиціонера і зв'яжіться з представником інсталяційної компанії в наступних ситуаціях:

- Під час роботи лунає підозрілий звук.
- Часто перегорає запобіжник або спрацьовує автоматичний вимикач.
- Попадання в кондиціонер сторонніх предметів або води.
- Перегрів електричних проводів.
- Різкий неприємний запах з повітровипускного отвору під час роботи.



9. Транспортування і зберігання

10.1 Кондиціонери повинні транспортуватись і зберігатись у запакованому вигляді. Запаковані кондиціонери можуть транспортуватись будь-яким видом критого транспорту.

10.2 Упаковки з кондиціонерами повинні зберігатись в закритих приміщеннях при температурі від мінус 30°C до плюс 40°C.

10.3 Транспортування зовнішніх блоків проводиться в обов'язковому порядку в вертикальному положенні коробок.

